



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Sadržaj

1.	Digitalni prijemnik	3
2.	Spajanje digitalnog prijemnika.....	4
3.	Povezivanje daljinskog upravljača sa STB uređajem	5
4.	Podešavanje veličine slike	6
5.	Daljinski upravljač	7
5.1.	Izgled daljinskog upravljača	7
5.2.	Funkcije tipki daljinskog upravljača	8
6.	Početni ekran.....	9
7.	TV sadržaj.....	10
7.1.	TV vodič	10
7.2.	Lista kanala	11
7.3.	Detalji TV sadržaja.....	13
7.4.	TV uživo	14
7.5.	Pauziranje TV uživo	15
7.6.	Pogledaj od početka.....	16
7.7.	Moj sadržaj.....	16
7.8.	Teletekst	16
7.9.	Podsjetnik	17
7.10.	Ključni trenutci	19
7.11.	Sportska statistika.....	21
8.	Videoteka	24
9.	Tražilica	25
10.	Profil	26
11.	Aplikacije.....	27
12.	Postavke.....	29
13.	Korisnička podrška	31

1. Digitalni prijemnik

Prednja strana




Gornja strana



indikator statusa

Sadržaj pakiranja

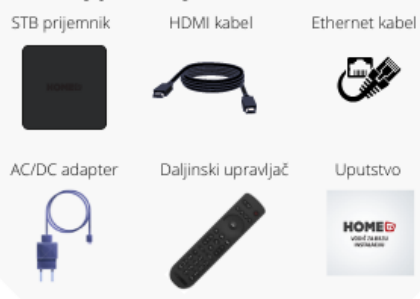


Stražnja strana



Slika 1: Izgled HOME.TV digitalnog prijemnika

2. Spajanje digitalnog prijemnika

- 1. KORAK** - Spojite jedan kraj HDMI kabela u HDMI priključak na stražnjoj strani HOME.TV prijemnika, a drugi kraj u HDMI priključak na stražnjoj strani televizora.
- 2. KORAK** - Spojite jedan kraj ethernet kabela u ethernet priključak na stražnjoj strani HOME.TV prijemnika, a drugi kraj ethernet kabela u ethernet/LAN priključak na xDSL modemu.
- 3. KORAK** - Uključite HOME.TV prijemnik. Spojite priloženi naponski adapter s HOME.TV prijemnikom i uključite ga u strujnu mrežu.
- 4. KORAK** - Uključite televizor.
- 5. KORAK** - Koristeći daljinski upravljač televizora, prebacite televizor na vanjski izvor. To ćete učiniti tipkom koja je najčešće označena kao AV, Source, Input ili slikom. Ako vam se prebacivanju televizora na vanjski izvor slika ne pojavi odmah, istu tipku pritisnite više puta (svaki put pričekajte par sekundi) jer televizor može imati više vanjskih izvora slike.
- 6. KORAK** - Prvi susret sa slikom HOME.TV-a na vašem televizoru - Ako ste ispravno spojili HOME.TV prijemnik s xDSL modemom, televizorom i izvorom strujnog napajanja te prebacili televizor na vanjski izvor slike, na televizoru će se pojaviti slika koja označava da se HOME.TV prijemnik spaja s xDSL-ovim sustavom i priprema osnovnu inicijalizaciju.

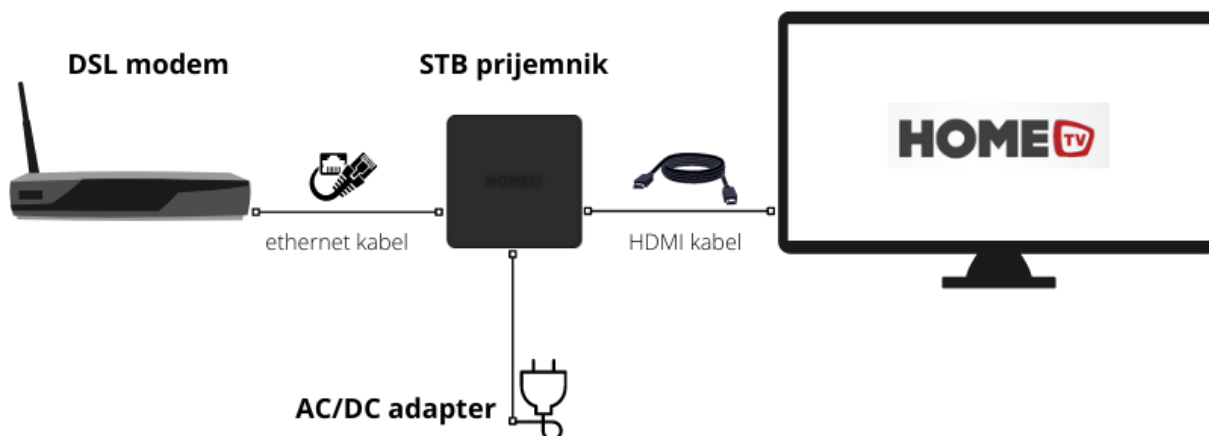

Slika 2.: Spajanje HOME.TV digitalnog prijemnika

NAPOMENA: Ukoliko Vaš TV prijemnik nema HDMI ulaz, STB uređaj se može spojiti i A/V kabelom, koji možete zatražiti pozivom na besplatni broj 0800 88888, ukoliko se ne nalazi u pakiranju sa STB prijemnikom. STB se može spojiti isključivo A/V kabelom koji ćete dobiti od HT Eroneta (na našem tržištu ne postoji odgovarajući kabel koji se može kupiti u trgovini).

Važno! Za vrijeme inicijalizacije ne gasite HOME.TV prijemnik jer postoji mogućnost da oštetite uređaj. Ako proces aktivacije ne završi u roku od 15 minuta, nazovite korisničku podršku na besplatni broj 0800 88888.

3. Povezivanje daljinskog upravljača sa STB uređajem

Prilikom prvog uključivanja HOME.TV digitalnog prijemnika na ekranu će se pojaviti vodič za uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetooth veze.

Uparivanje se vrši na način da u trenutku kad je to prikazano na ekranu, na svom daljinskom upravljaču u isto vrijeme pritisnete tipke **OK** i **VOL-** i zadržite tri sekunde, dok LED lampica ne zasvijetli zeleno. Nije potrebno usmjeriti daljinski upravljač prema STB uređaju. Nakon toga će se na TV ekranu prikazati poruka da se daljinski upravljač spaja s STB uređajem.



Slika 3: Uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetooth-a

Ukoliko želite, ovaj korak možete preskočiti pritiskom na tipku Natrag (←), ali preporučujemo uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetooth tehnologije već pri prvom pokretanju kako biste osigurali brži i jednostavniji rad te omogućili eventualne kasnije nadogradnje upravljačkog programa samog daljinskog upravljača.

Ukoliko ipak pri prvom pokretanju preskočite proces uparivanja daljinskog upravljača, uparivanje možete napraviti i prilikom svakog sljedećeg ponovnog pokretanja digitalnog prijemnika, osim u slučaju da ste odabrali opciju da vam se vodič za uparivanje više ne prikazuje. U tom slučaju, kada poželite povezati svoj daljinski upravljač putem Bluetooth tehnologije, potrebno je otići u izbornik **Postavke > Standardne postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Dodaj pribor**.

Na istom mjestu možete i raspasirati vaš daljinski upravljač.

4. Podešavanje veličine slike

Nakon uparivanja daljinskog upravljača s STB-om, slijedi korak usklađivanja veličine slike s veličinom ekrana vašeg TV uređaja.

Na ekranu će se pojaviti sučelje za podešavanje veličine slike, koje se sastoji od crne pozadine i žutih okvira u kutovima ekrana. Potrebno je podesiti sliku na način da se sva četiri okvira vide u potpunosti i da se poklapaju s kutovima ekrana.



Slika 4: Podešavanje veličine slike na ekranu

Slika se povećava pritiskom na tipku **CH+**, a smanjuje pritiskom na tipku **CH-**. Nakon što ste uspješno uskladili veličinu slike s veličinom ekrana vašeg TV uređaja, potvrdite to pritiskom na tipku **OK**, nakon čega će se nastaviti inicijalna instalacija HOME.TV usluge.

Ukoliko ste preskočili ovaj postupak ili ste naknadno utvrdili kako veličina slike ne odgovara veličini ekrana TV uređaja (npr. u slučaju promjene TV uređaja), možete veličinu slike podesiti i kroz postavke (**Početna stranica (tipka \equiv) > Standardne postavke > Prilagodbe > Prikaz > Prilagodba zaslona**).

5. Daljinski upravljač

5.1. Izgled daljinskog upravljača



Slika 5: Izgled i funkcije tipki daljinskog upravljača

5.2. Funkcije tipki daljinskog upravljača

Način upravljanja TV-om - Pritiskom na ovu tipku prelazite u način korištenja daljinskog upravljača za upravljanje TV prijarnikom, ukoliko je to podržano od strane proizvođača TV prijarnika.

Način upravljanja STB-om - Pritiskom na ovu tipku prelazite u način korištenja daljinskog upravljača za upravljanje HOME.TV digitalnim prijarnikom.

Stanje mirovanja - Isključivanje / uključivanje digitalnog prijarnika. Dužim pritiskom na ovu tipku otvara se i treća opcija - Ponovno pokretanje STB uređaja.

Gledanje snimke ispočetka - Gledanje od početka emisije koja se trenutno uživo emitira na TV kanalu ili vraćanje na početak snimke koju ste ranije pokrenuli.

Natrag x sekundi iz programa uživo/snimke - Povratak određeni broj sekundi unatrag iz programa uživo ili snimke (Dugo držanje tipke ubrzava vrijeme preskoka sadržaja).

Pauziraj/nastavi - Pauziranje programa koji gledate uživo ili snimke. Drugim pritiskom na ovu tipku nastavljate gledati program/snimku od trenutka u kojem ste pauzirali.

Naprijed x sekundi iz snimke/videoa - Ubrzavanje sadržaja koji gledate na određeni trenutak unaprijed (dugo držanje ubrzava vrijeme preskoka sadržaja).

Tipke za navigaciju (<, >, ▲, ▼) - Tipke za navigaciju kroz sučelje HOME.TV usluge.

Tipka za potvrđivanje odabira (OK) - Pritiskom na ovu tipku potvrđujete odabir trenutno označene opcije.

Natrag (←) - Povratak na prethodni ekran / prethodni izbornik / izlazak iz aplikacije.

Početna HOME.TV - Otvaranje početne stranice HOME.TV sučelja, putem koje možete pristupiti svim opcijama HOME.TV usluge.

TV uživo/posljednji gledani kanal - Povratak na gledanje uživo posljednje gledanog TV/radio kanala iz bilo koje lokacije HOME.TV sučelja. Ukoliko već gledate TV uživo, ova tipka vas prebacuje na prethodno gledani TV kanal. (Napomena: Ova tipka ne funkcionira u drugim aplikacijama, kao što su Vremenska prognoza, SofaScore, Ted i slično.)

Glasnoća +/- - Povećanje ili smanjenje razine glasnoće zvuka.

Pretraga - Tipka za otvaranje sučelja za pretragu sadržaja HOME.TV usluge.

Program +/- - Promjena kanala na sljedeći/prethodni.

Utišaj - Potpuno isključivanje zvuka.

Moj sadržaj - Vaše spremljene i zadane snimke, omiljeni i prethodno gledani kanali...


Aplikacije - Otvaranje izbornika dostupnih aplikacija.


Alfanumeričke tipke - Tipke za brzi pristup TV kanalima, unos PIN-a i unos teksta prilikom pretraživanja.

Elektronski programski vodič - Prikaz TV rasporeda.

Teletekst - Prikaz teleteksta.


6. Početni ekran

Pritiskom na tipku  otvara se početni ekran HOME.TV usluge. Početni ekran sadrži pristup potpunom sadržaju i svim funkcijama HOME.TV usluge.

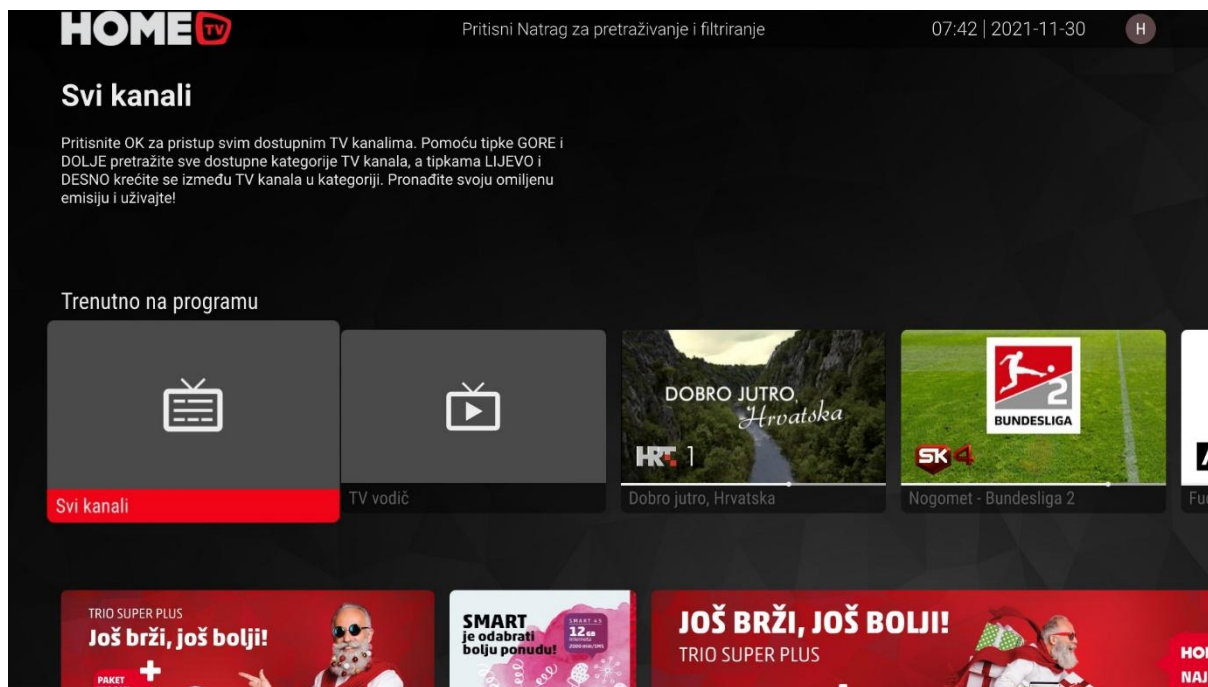

Slika 6: izgled početne stranice HOME.TV sučelja

Između različitih sadržaja i funkcija možete se kretati navigacijskim tipkama daljinskog upravljača (strelice lijevo, desno, gore i dolje), a odabir sadržaja ili funkcije na koju ste pozicionirani vrši se pritiskom na tipku **OK**.

Povratak na prethodni korak vrši se pritiskom na tipku natrag (.

7. TV sadržaj

7.1. TV vodič


TV vodič se otvara pritiskom na tipku **EPG** na daljinskom upravljaču ili odabirom opcije **TV vodič** na početnoj stranici HOME.TV usluge.

TV vodičem kreće se pomoću navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču. Sadržaj na kojem ste pozicionirani označen je bijelim okvirom. Dio detalja o sadržaju na kojem ste pozicionirani prikazan je u gornjem lijevom kutu sučelja (kanal, vrijeme emitiranja, kategorija emisije, itd.), a kompletni detalji otvaraju se pritiskom na tipku **OK**. Pritiskom na tipku **OK** u pozadini se pokreće odabrani sadržaj, a prikazuju se svi detalji odabrane emisije i dostupne opcije.

Ukoliko se radi o emisiji iz prošlosti ili emisiji uživo na kanalu na kojem je aktivirana usluga *Snimalica*, pored naslova emisije prikazana je oznaka crveni krug. U tom slučaju snimka se može pokrenuti ispočetka, a moguće je odabrati i jezik zvuka i jezik titlova ako je sadržaj dostupan na više jezika. Također je moguće odabrani kanal dodati u *Omiljene kanale*.

Ako se radi o emisiji koja će biti emitirana u budućnosti, umjesto opcije *Pokreni ispočetka*, moguće je za emisije na kanalima na kojima je aktivirana usluga *Snimalica* odabrati opciju *Snimi*, nakon čega ćete odabranu emisiju moći pronaći u izborniku *Moj sadržaj*.

Kompletna TV raspored dostupan je sedam dana unatrag i sedam dana unaprijed.

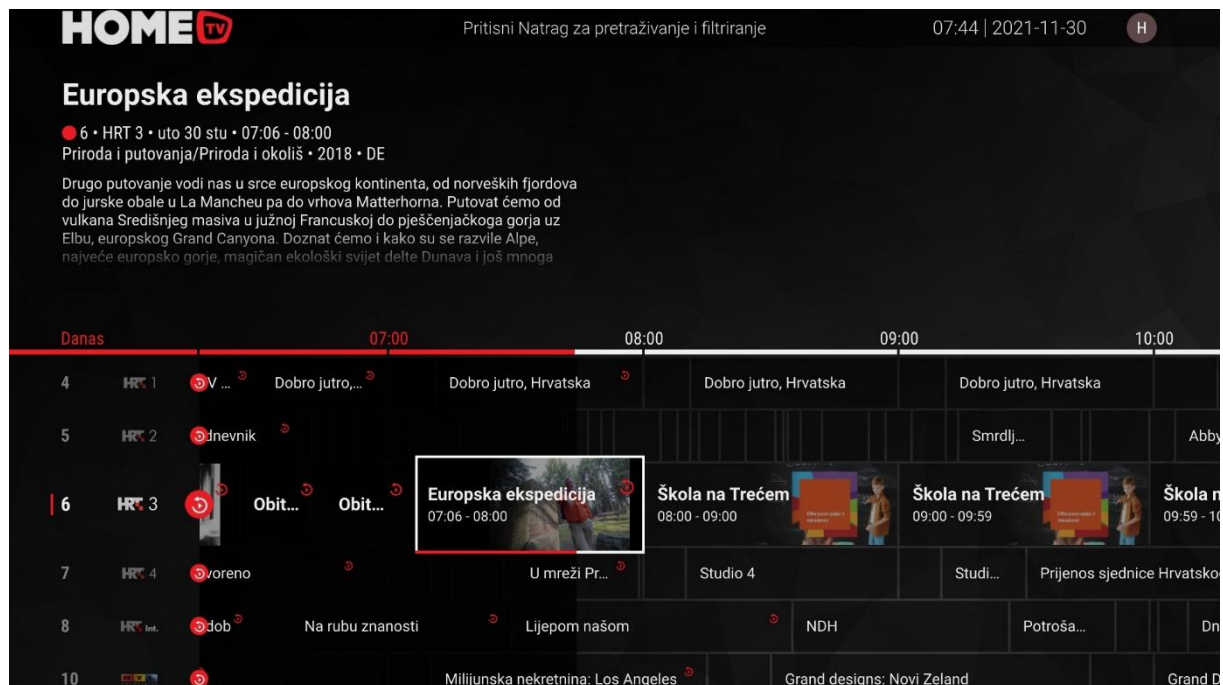


Slika 7: Izgled TV vodiča

Dok ste u TV vodiču, pritiskom na tipku **Natrag** (←) u vrhu ekrana se otvara filter putem kojeg možete birati datum za koji želite vidjeti TV raspored, kategoriju kanala ili obaviti pretraživanje željenog pojma na svim kanalima.


7.2. Lista kanala

Lista kanala obogaćena sa programskim vodičem još je jedan način za pregledavanje sadržaja HOME.TV usluge. Lista se pokreće odabirom odgovarajuće akcijske ikone sa info trake - prilikom gledanja sadržaja pritisnemo tipku OK kako bi otvorili info traku. U sljedećem koraku pritiskom na strelicu gore dolazimo na vremensku traku, a još jednim pritiskom na istu tipku dolazimo na akcijske ikone, među kojima je i ona za otvaranje liste kanala.

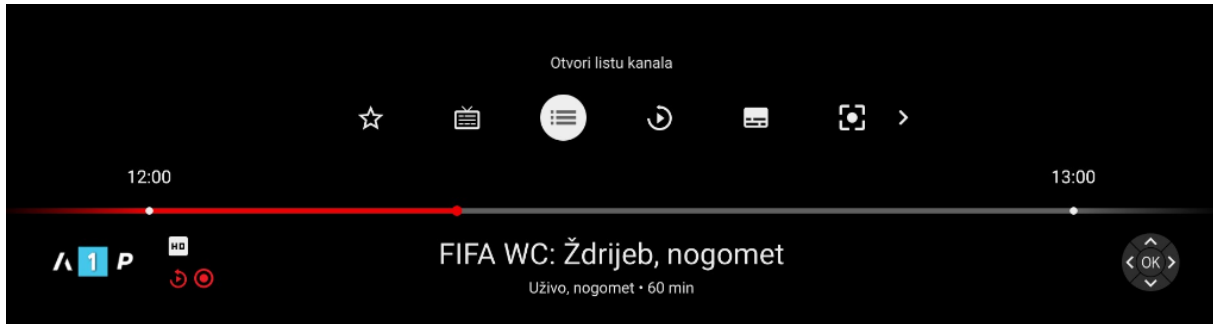

Slika 8: Otvaranje liste kanala

Pritiskom na akcijsku ikonu Lista kanala otvara se lista kanala, fokusirana na kanal na kojem se trenutno nalazimo.

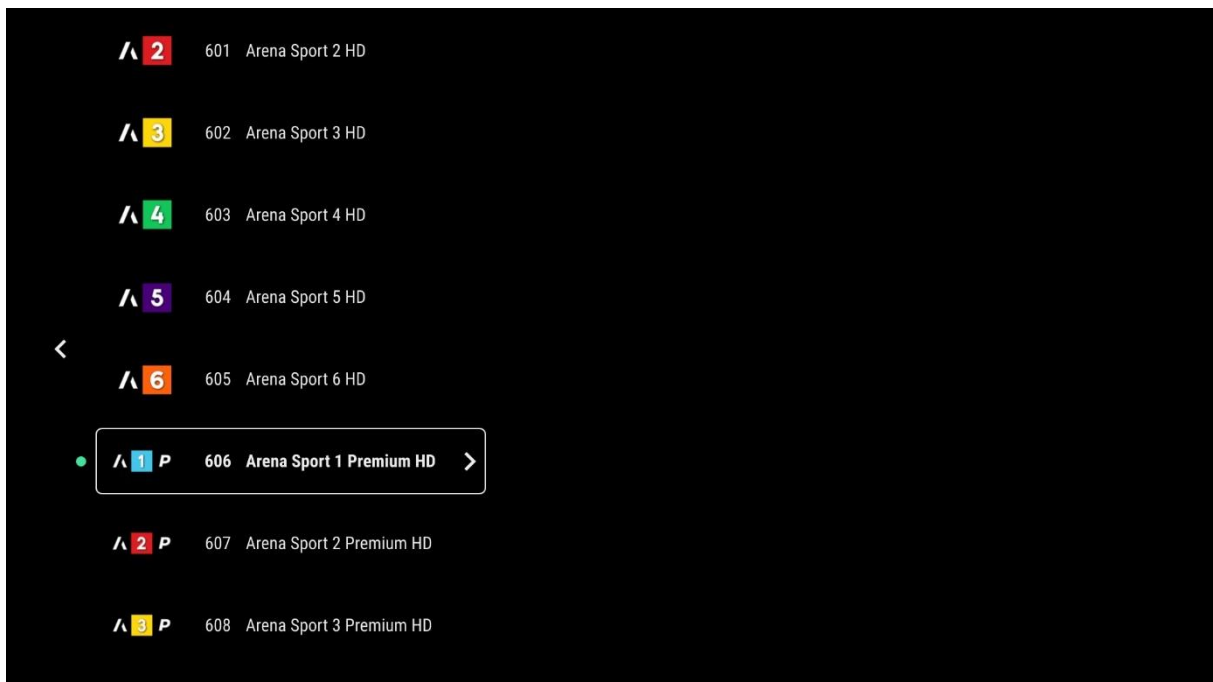

Slika 9: Izgled liste kanala


Pritiskom na strelicu desno otvara se popis emisija na odabranom kanalu po kojem se možemo kretati strelicama gore i dolje, a još jednim pritiskom na strelicu desno otvaraju se detalji odabrane emisije unutar kojih možemo pokretati emisije, spremati ih za gledanje poslije i raditi druge aktivnosti opisane u slijedećoj stavci pod naslovom Detalji TV sadržaja.



Slika 10: Izgled liste kanala s popisom emisija

Strelicom lijevo sa liste emisija prebacujemo se na popis dana te možemo odabrati prikaz emisija za neki drugi dan.

Pritiskom strelice lijevo sa liste kanala otvaramo sučelje za filtriranje kanala po kategorijama ukoliko želimo ograničiti prikaz kanala samo za određenu kategoriju.

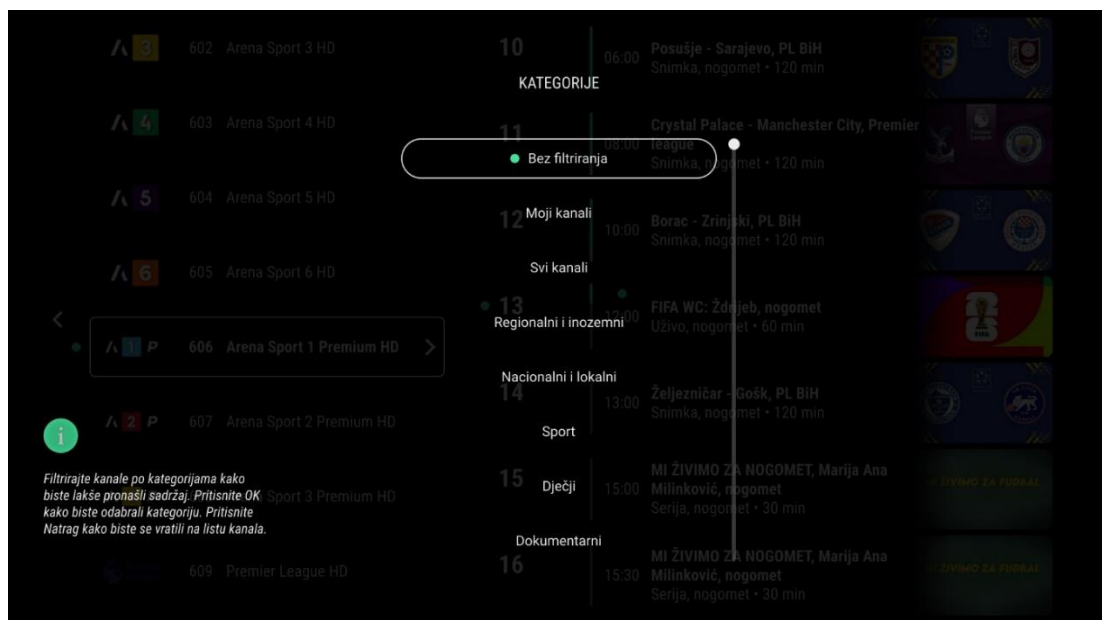


Slika 11: Filtriranje kanala po kategorijama

Filter kategorija kao i Listu kanala zatvaramo pritiskom na tipku **Natrag**.

7.3. Detalji TV sadržaja

Detalji TV sadržaja sadrže detaljni opis odabrane emisije, kategoriju sadržaja, vrijeme početka i završetka emitiranja sadržaja i kanal na kojem se prikazuje, te ocjenu kvalitete sadržaja (ako je dostupna) i najmanju dob gledatelja kojoj se gledanje sadržaja preporučuje.

Detaljima TV sadržaja pristupa se odabirom sadržaja iz TV vodiča ili u tijeku gledanja TV sadržaja pritiskom tipke **OK**, zatim **▲** (navigacijska strelica gore) i odabirom opcije **Detalji emisije**.

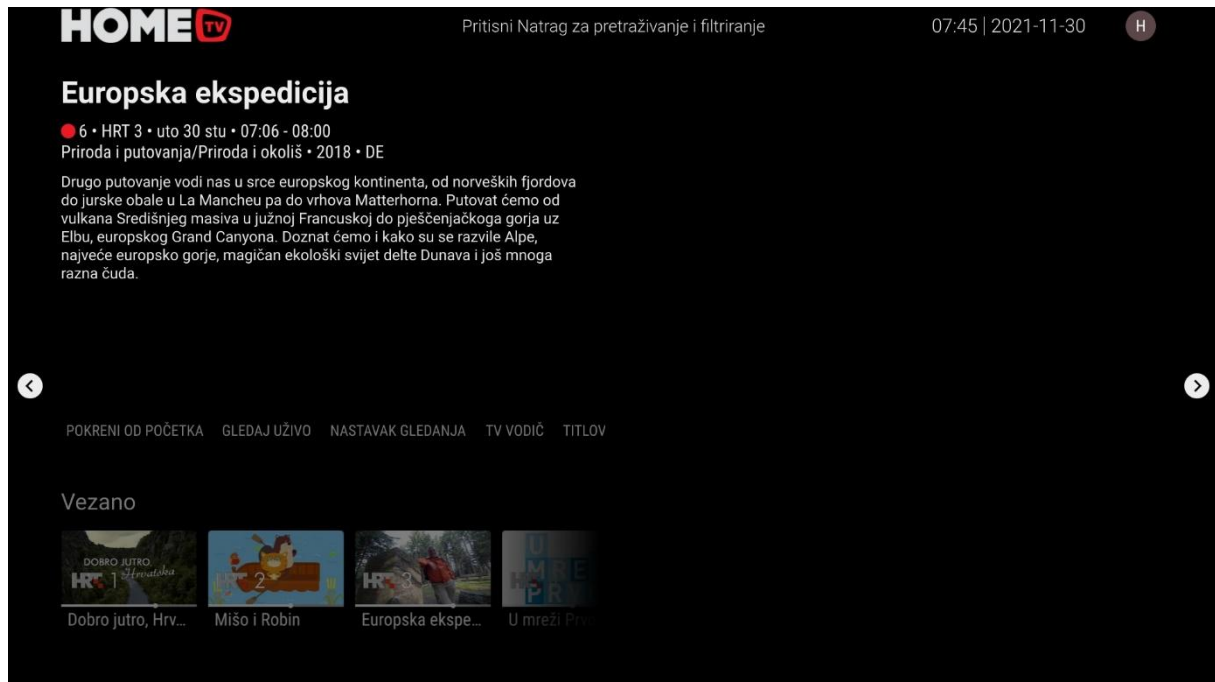

Slika 12: Detalji sadržaja

Nakon što ste pritisnuli tipku **▲** (strelica gore), strelicama lijevo i desno se možete kretati na prethodnu/sljedeću emisiju na odabranom TV kanalu.

Iz ovog sučelja možete pokrenuti sadržaj od početka (na kanalima na kojima je dostupno snimanje sadržaja), prebaciti se na gledanje uživo odabranog TV kanala, prebaciti se u TV vodič na odabrani kanal, odabrati jezik titlova i zvuk odabranog sadržaja ako je dostupno više jezičnih varijanti te dodati TV kanal na kojem se sadržaj emitira u Omiljene kanale.

Za emisije koje će biti emitirane u budućnosti, moguće je odabrati i opciju Snimi, nakon čega će odabrana emisija biti dostupna kroz opciju **Moj sadržaj**.


7.4. TV uživo

Prilikom svakog ponovnog pokretanja STB prijemnika na Vašem TV ekranu će se pokrenuti posljednji televizijski ili radijski kanal koji ste gledali.


TV kanale možete mijenjati upisom rednog broja kanala putem **numeričkih tipki**, kretanjem po jedan kanal naprijed/natrag tipkama **▲** i **▼** (strelicama gore i dolje) ili tipkama **CH-** i **CH+** ili odabirom kanala iz popisa kategorija, koji se otvori kombinacijom tipki **OK** pa **▼** (strelica dolje).

Bez obzira na to na koji ste način došli do pojedinog kanala, sljedeći kanal koji će se otvoriti pritiskom tipki **▲** i **▼** ili **CH-** i **CH+** će uvijek biti kanal koji je prethodni/sljedeći na Vašem popisu svih kanala.

Na prethodno gledani kanal možete se vratiti pritiskom na tipku **TV uživo / Posljednji gledani kanal**.

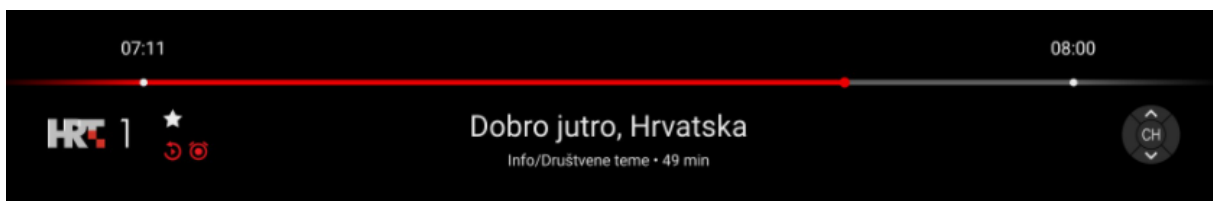


Slika 13: Kad smo u 'modu' listanja kanala, ikona dolje desno pokazuje CH

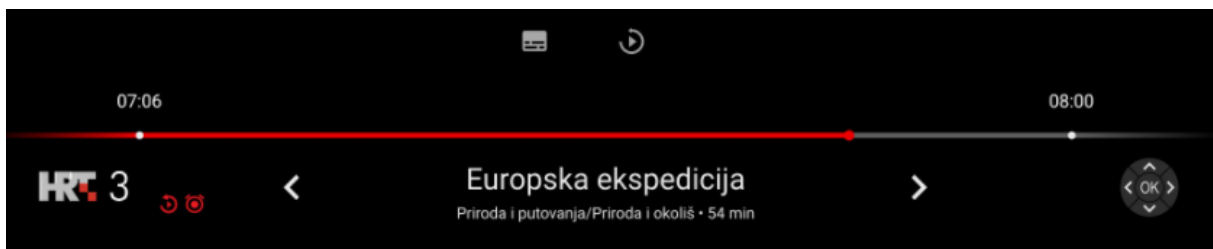


Slika 14: Pritiskom na OK, ulazimo u 'control' mod, a ikona dolje desno pokazuje OK



Slika 15: Kad u 'control' modu pritisnemo strelicu dolje, otvara nam se popis emisija na kanalima iz pojedine kategorije. Odabirom pojedine emisije, otvaraju se detalji te emisije.

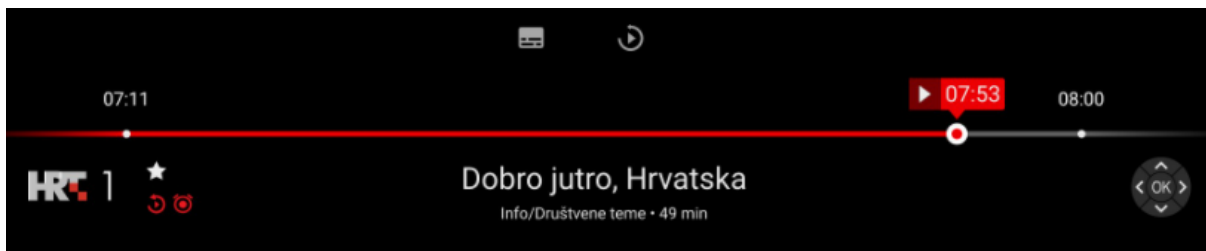

Slika 16: Kad u 'control' modu pritisnemo strelicu gore, dolazimo na vremensku crtu, kojom se možemo kretati strelicama lijevo i desno na kanalima na kojima je omogućeno kontinuirano snimanje sadržaja.

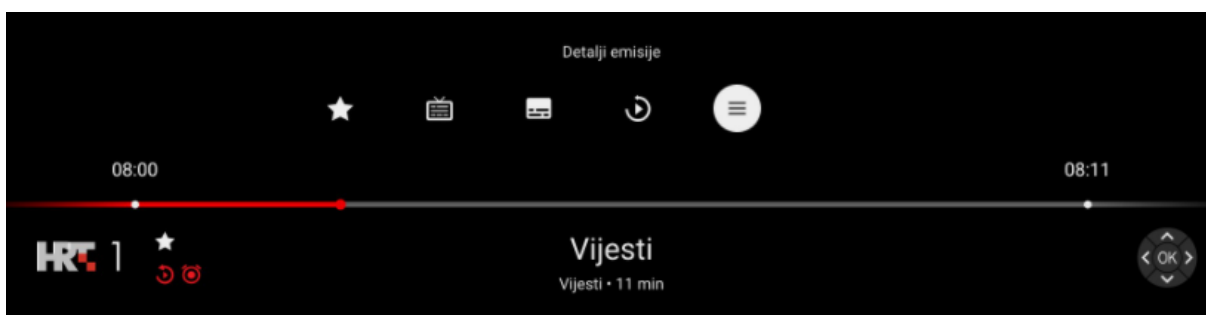

Slika 17: Još jedan pritisak na strelicu gore dovodi nas do akcija vezanih za trenutnu emisiju i kanal, gdje možemo: dodati/ukloniti kanal iz 'omiljenih', odabrati jezik titlova i zvuka, otvoriti teletekst (ako je dostupan), pokrenuti emisiju od početka (ako je na odabranom kanalu dostupna usluga kontinuiranog snimanja) ili otvoriti detalje o emisiji

7.5. Pauziranje TV uživo


TV sadržaj koji se prikazuje uživo može se pauzirati (pod uvjetom da je na tom TV kanalu dostupna usluga snimanja sadržaja) pritiskom na tipku >II.

Gledanje možete nastaviti pritiskom na istu tipku, a na gledanje kanala uživo možete se vratiti pritiskom na tipku **TV uživo / Posljednji gledani kanal**.

Program koji ste pauzirali možete i kasnije nastaviti gledati od trenutka u kojem ste ga pauzirali, a dostupan je kroz **Moj sadržaj** (pritiskom na tipku ☆).

7.6. Pogledaj od početka

TV sadržaj koji se prikazuje uživo može se pogledati od početka (pod uvjetom da je na tom TV kanalu dostupna usluga snimanja sadržaja) pritiskom na tipku **OK** dva puta (ili **OK** pa dva puta strelica gore) te odabirom opcije **Pokreni sadržaj od početka**.

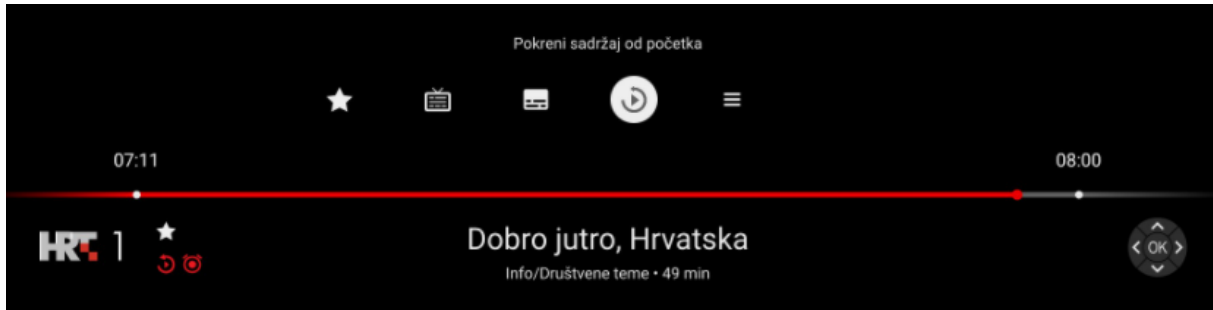

Slika 18: Pokretanje sadržaja od početka

Na gledanje sadržaja uživo možete se vratiti pritiskom na tipku **TV uživo / Posljednji gledani kanal**.

Od početka možete pogledati i sve sadržaje koji su emitirani sedam dana unatrag na kanalima na kojima je snimanje sadržaja dostupno. Do sadržaja možete doći putem **TV vodiča** ili pritiskanjem tipke **<** (strelica lijevo) za vrijeme gledanja kanala uživo dok ne dođete do željenog sadržaja.

7.7. Moj sadržaj

Radi lakšeg pristupa pojedinim snimljenim sadržajima, emisije koje planirate naknadno pogledati možete snimiti u **Moj sadržaj** odabirom opcije **Snimi** u detaljima TV sadržaja. Moj sadržaj je dostupan pritiskom na tipku **☆**.

U ovom spremniku nalaze se podaci o slobodnom/iskorištenom prostoru za pohranu, popis posljednjih gledanih emisija koje su gledane duže od pet minuta, te popis snimljenih sadržaja i sadržaja zakazanih za snimanje.

Tu se nalaze i emisije koje ste pauzirali prilikom gledanja TV programa uživo i koje možete nastaviti gledati od trenutka u kojem ste ih pauzirali.

Na raspolaganju imate deset sati prostora za pohranu sadržaja, a sadržaj se iz ovog spremnika briše sedam dana nakon emitiranja.

7.8. Teletekst


Teletekstu se može pristupiti (na kanalima na kojima je dostupan) pritiskom na tipku **TTX** na daljinskom upravljaču.

Kroz stranice teleteksta se možete kretati strelicama gore i dolje ili upisom broja stranice teleteksta numeričkim tipkama.

Iz teleteksta se izlazi ponovnim pritiskom na tipku **TTX** ili **TV uživo / Posljednji gledani kanal** na daljinskom upravljaču.


7.9. Podsjetnik

Podsjetnik možete postaviti na način da otvorite Detalje emisije za koju želite postaviti podsjetnik i odaberete opciju Postavi podsjetnik.

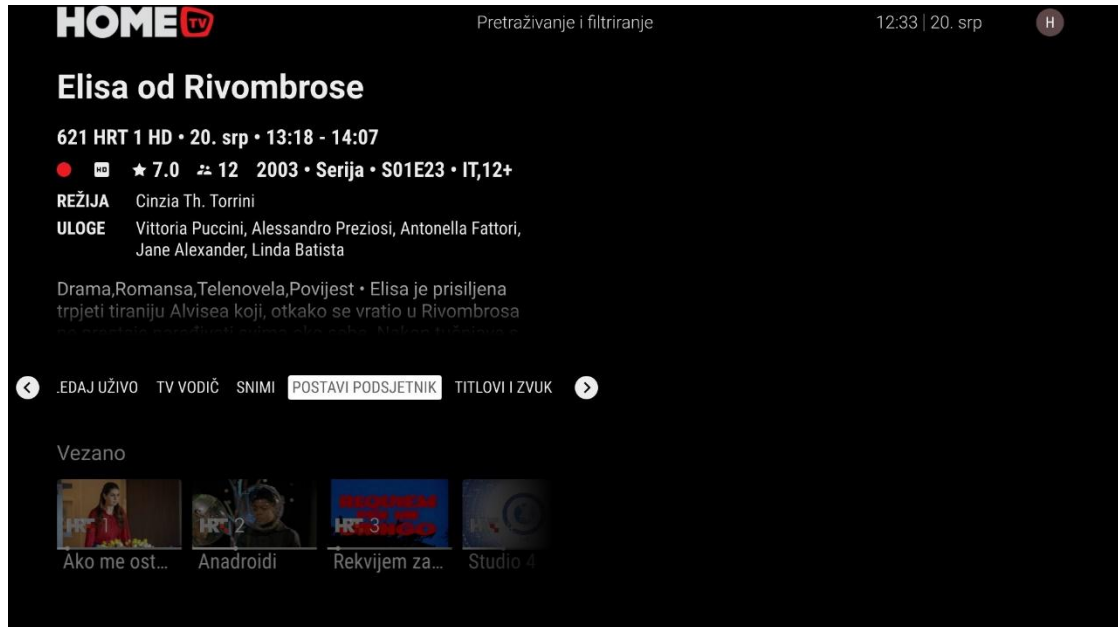


Slika 19: Postavljanje podsjetnika

Nakon što odaberete ovu opciju, otvorit će se dijaloški okvir, u kojem možete odabrati jednu od opcija, kada želite da se podsjetnik aktivira: kad emisija počne ili od 5 minuta do 1 sat prije početka emisije.

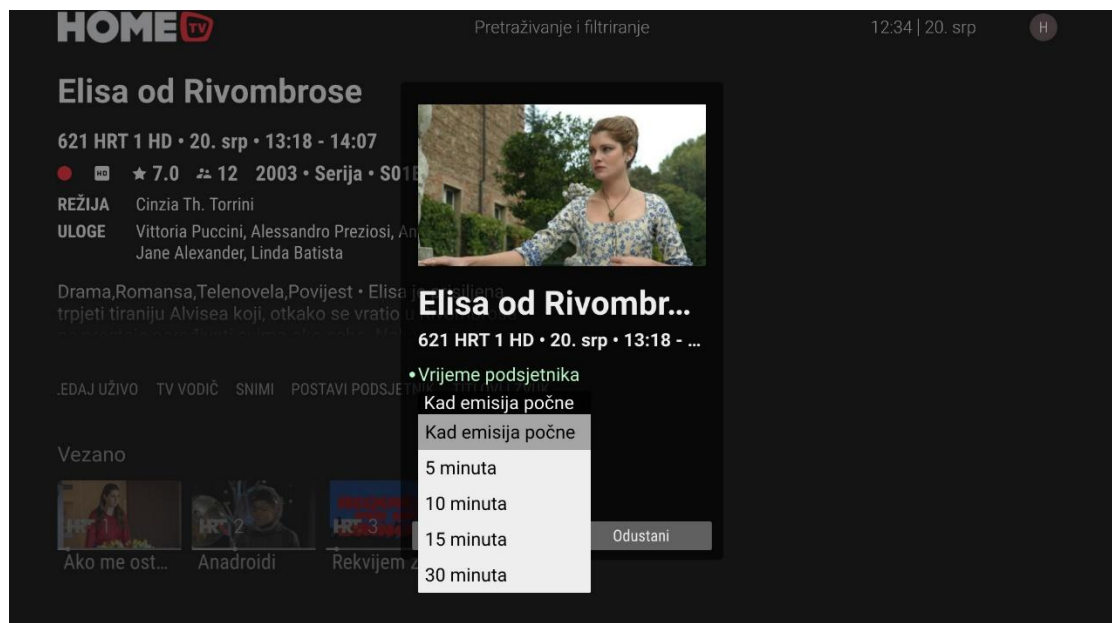

Slika 20: Podešavanje opcija podsjetnika


Također, možete odabrati i opciju automatskog prebacivanja na kanal u trenutku početka emisije ili samo prikazivanje podsjetnika bez prebacivanja na kanal.

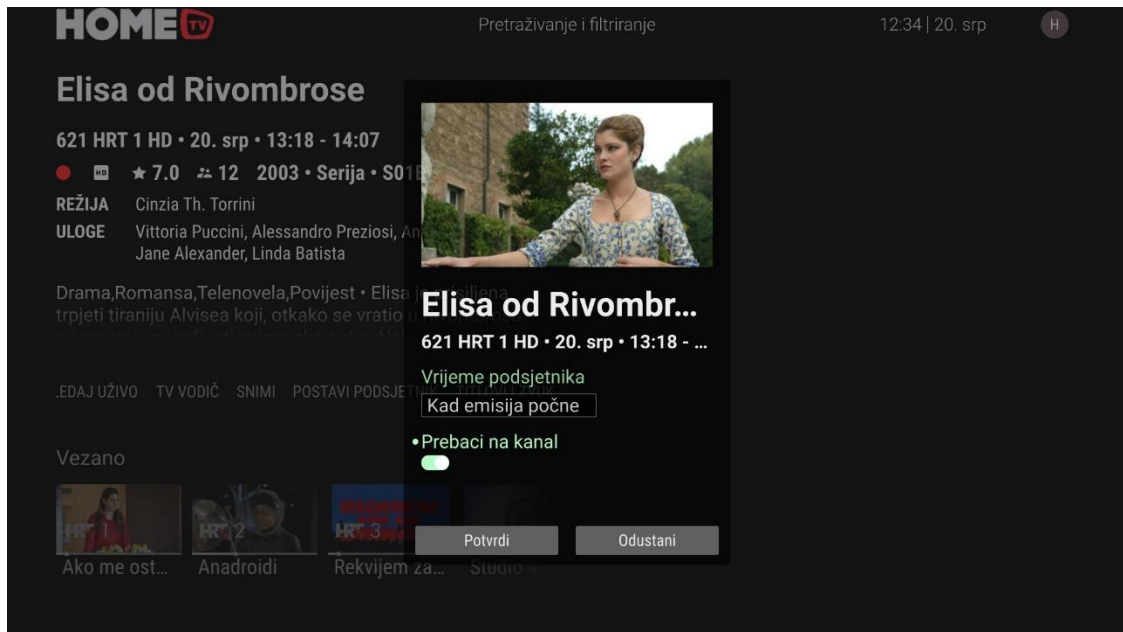

Slika 21: Podešavanje opcija podsjetnika

Sve postavljene podsjetnike možete vidjeti u traci Podsjetnici u odjeljku Moj sadržaj, koji je dostupan pritiskom na tipku ☆.

Opcija uklanjanja podsjetnika nalazi se također u Detaljima emisije:

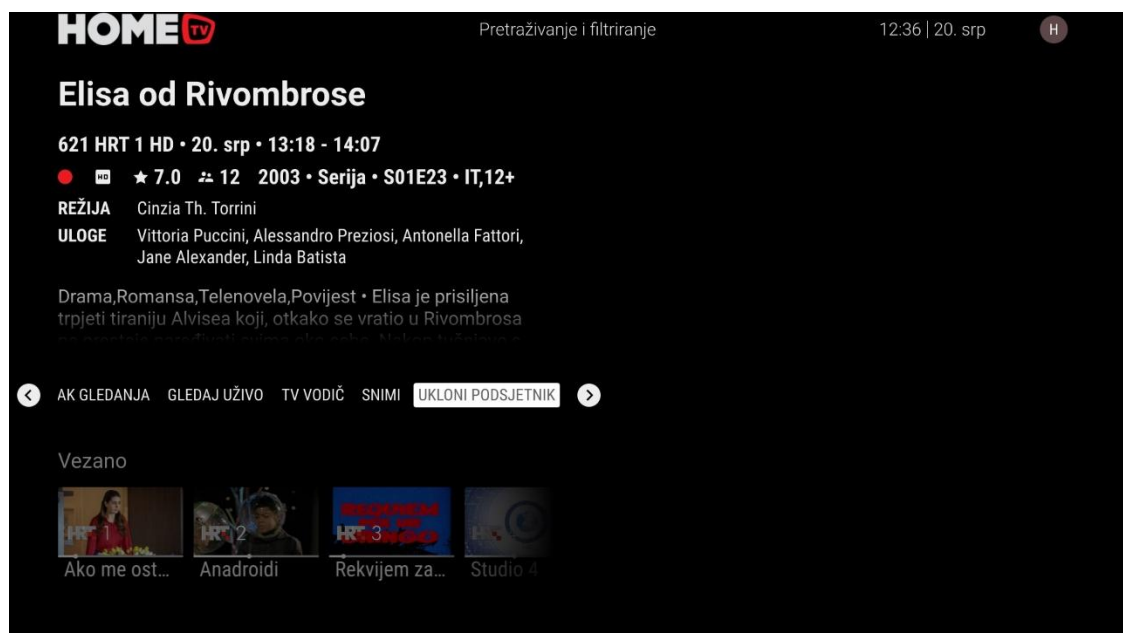


Slika 22: Uklanjanje podsjetnika

7.10. Ključni trenutci

Za većinu najvažnijih sportskih događaja dostupna je mogućnost gledanja ključnih trenutaka, kao što su golovi, propuštene prilike, dosuđeni jedanaesterci i slično.


Ključni trenutci su dostupni za gledanje već nekoliko minuta nakon što se dogode, a možete im pristupiti na tri načina:

1. Otvaranjem detalja emisije i odabirom opcije Ključni trenutci:

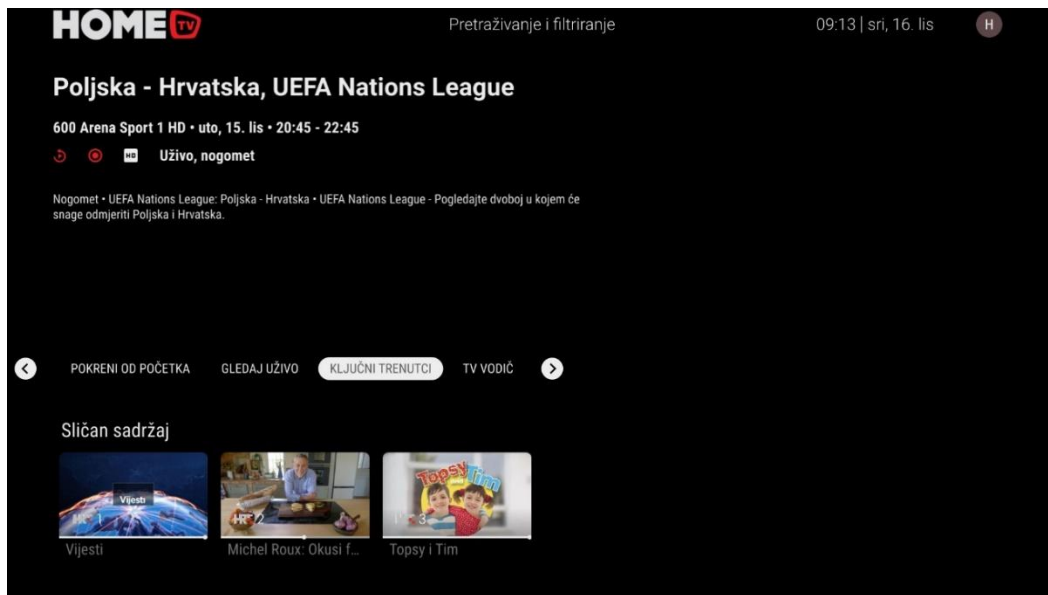

Slika 23: Odabir opcije Ključni trenutci kroz detalje emisije

nakon čega se ispod otvara popis ključnih trenutaka s kratkim opisom događaja:

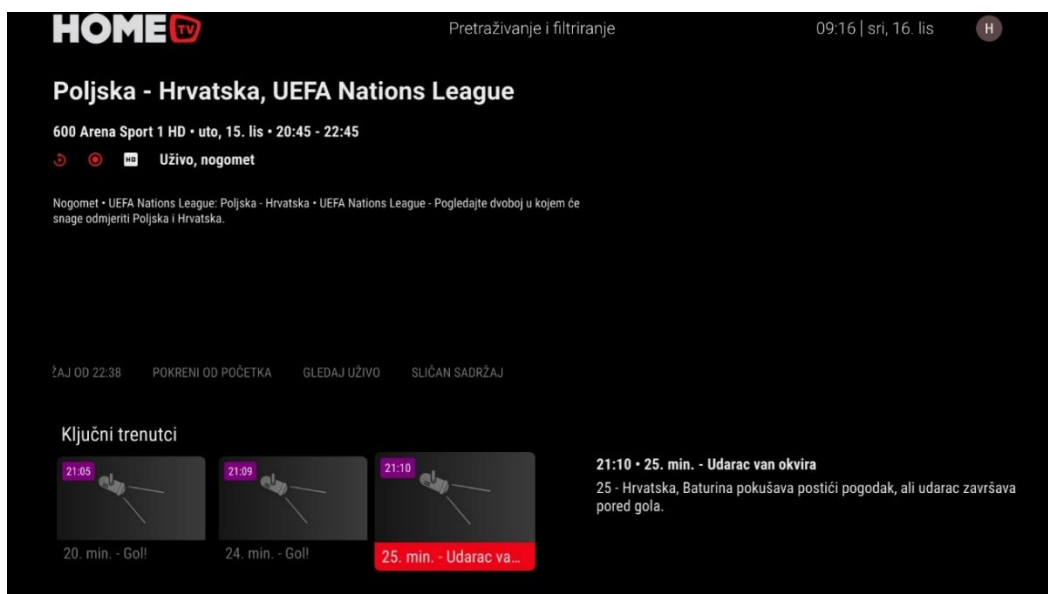


Slika 24: Pojedini ključni trenutci

Odabrani ključni trenutak možete pokrenuti pritiskom na tipku **OK**.

2. Otvaranjem info trake (tipka **OK**), ključni trenutci su vidljivi na vremenskoj traci, označeni bijelim točkicama.

Kada pokrenete snimku emisije, s jednog na drugi ključni trenutak možete preći izravno pritiskom na tipke **<<** i **>>** ili kontinuiranim kretanjem po vremenskoj traci tipkama **lijevo** i **desno**, pri čemu će se pokazivač kratko zaustaviti na svakom od ključnih trenutaka, koji onda možete pogledati pritiskom na tipku **OK**.

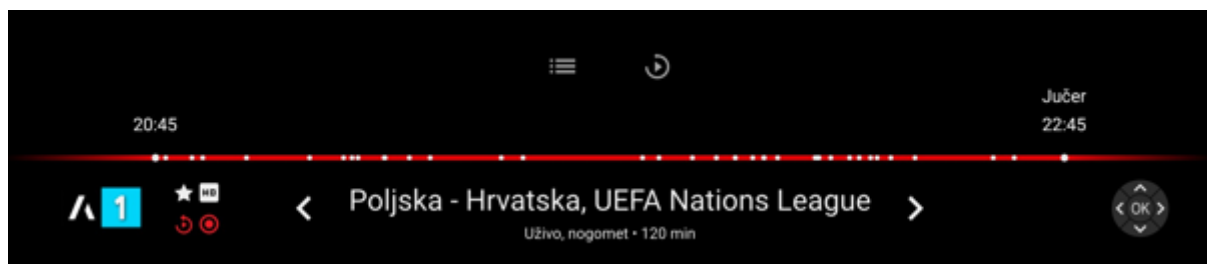

Slika 25: Prikaz ključnih trenutaka na vremenskoj traci

3. Otvaranjem info trake (tipka **OK**) i pritiskom na tipku **dolje**, otvara se popis ključnih trenutaka.

S jednog na drugi ključni trenutak možete preći strelicama **lijevo** i **desno**, a odabrani ključni trenutak pokrećete pritiskom na tipki **OK**.



Slika 26: Prikaz ključnih trenutaka ispod info trake


7.11. Sportska statistika

Za većinu najvažnijih nogometnih utakmica dostupna je mogućnost praćenja statističkih podataka, kao što su golovi, udarci, posjed lopte, zaleđa, kartoni, korneri i slično. Također su dostupni i sastavi momčadi i pojedinačna statistika za svakog igrača.

Svi statistički podaci osvježavaju se u stvarnom vremenu.


Statističkim podacima možete pristupiti na sljedeći način:

Otvaranjem info trake (tipka **OK**) i pritiskom na tipku **dolje**, otvara se popis ključnih trenutaka, a na prvoj poziciji nalazi se Statistika.

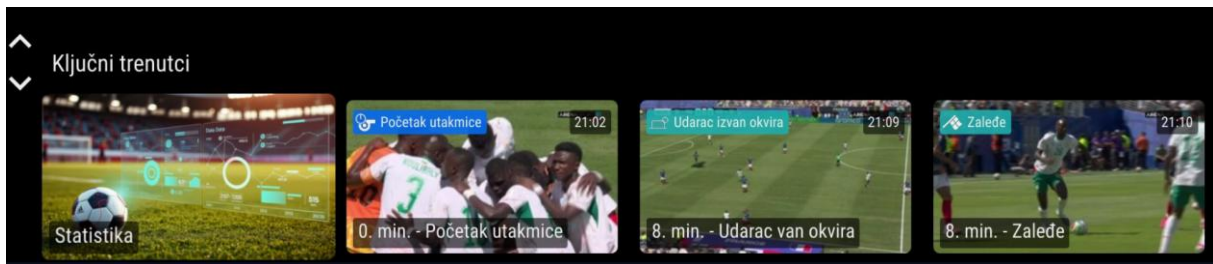


Slika 27: Statistika na popisu ključnih trenutaka ispod info trake

U prvoj kartici **Ključni trenutci** nalazi se popis ključnih trenutaka, odnosno tijek najvažnijih događaja na utakmici.

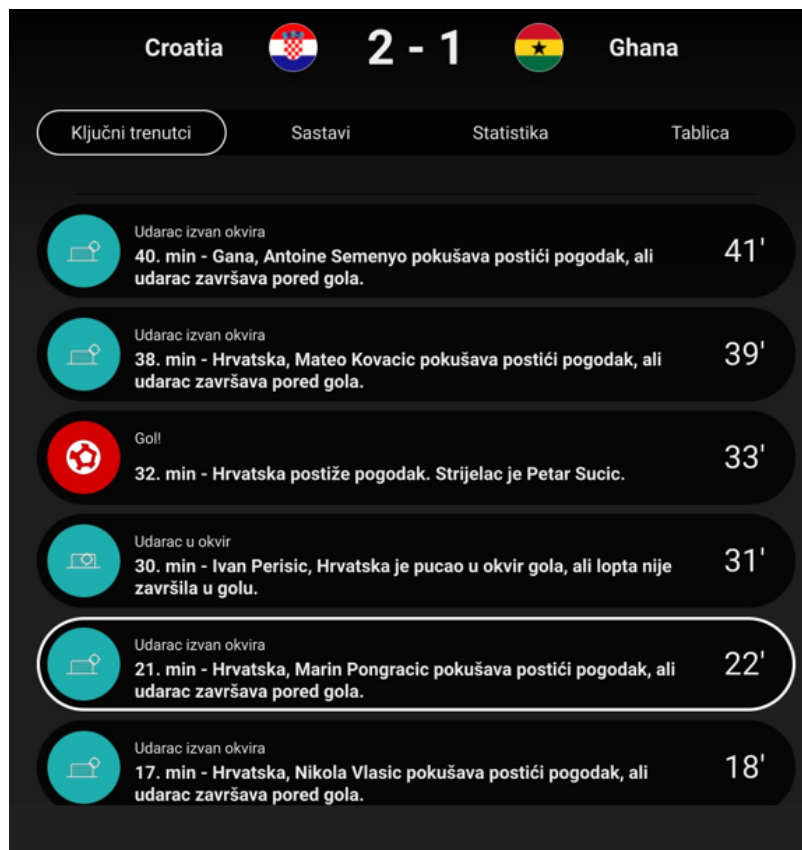


Slika 28: Kartica Ključni trenutci

Druga kartica **Sastavi** donosi sastave momčadi, osnovne podatke o svakom igraču i pojedinačnu statistiku za igrače.

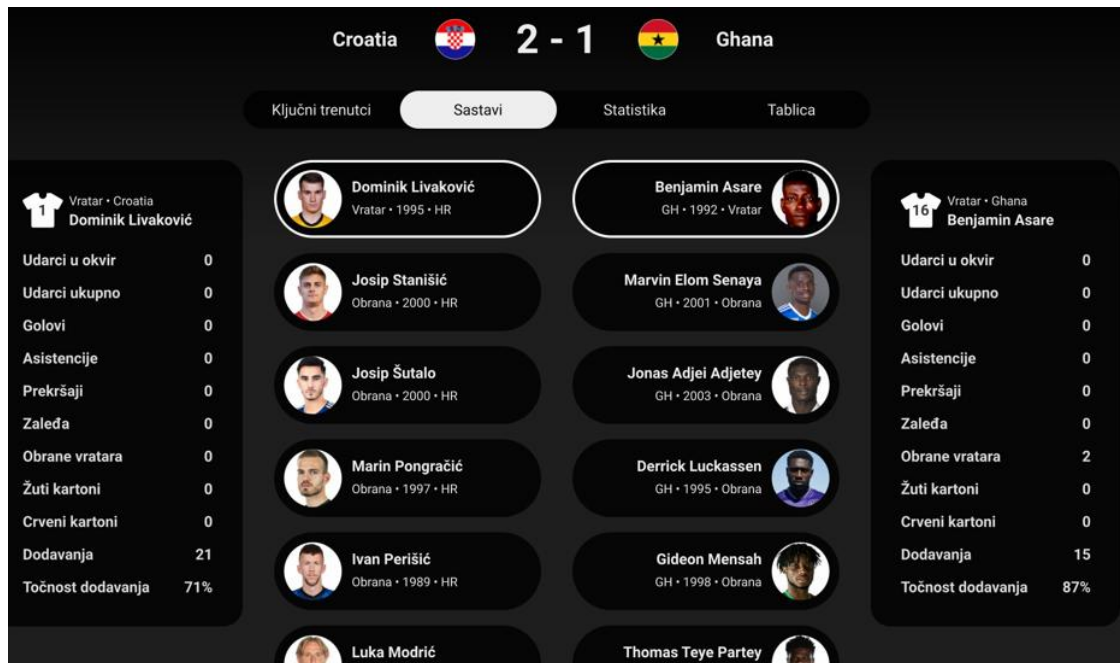

Slika 29: Kartica Sastavi



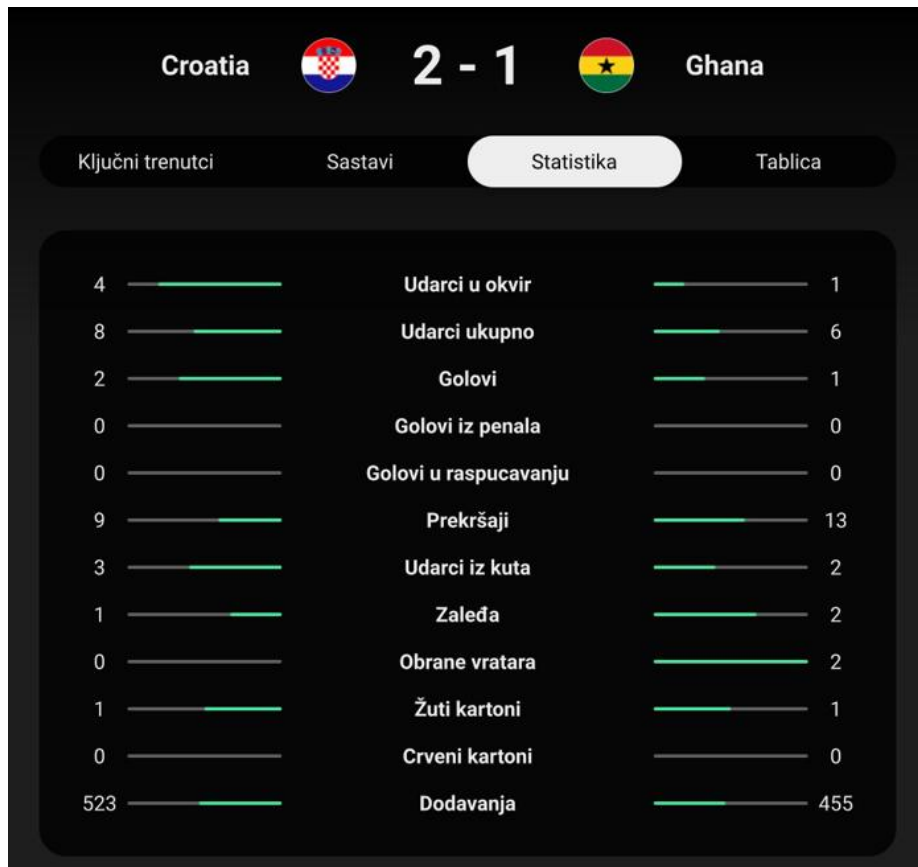

Kartica **Statistika** donosi momčadsku statistiku.



Slika 30: Kartica Statistika

Kartica **Tablica** donosi tablicu natjecanja, ukoliko je ona dostupna za određenu utakmicu.

The screenshot shows a match result for Croatia vs. Ghana with a score of 2-1. Below the match info are navigation tabs: Ključni trenutci, Sastavi, Statistika, and Tablica. The 'Tablica' tab is active, displaying a group table for Group L. The table lists four teams: England, Croatia, Ghana, and Panama, with columns for P (Played), W (Wins), D (Draws), L (Losses), GP (Goals For), GF (Goals Against), and F (Points).

Grupa L		P	W	D	L	GP	GF	GA	F
	England	7	2	1	0	3	6	2	-
	Croatia	6	2	0	1	3	5	5	-
	Ghana	4	1	1	1	3	2	2	-
	Panama	0	0	0	3	3	0	4	-


Slika 31: Kartica Tablica

8. Videoteka

Sadržaji u Videoteci su raspoređeni po kategorijama između kojih se možete kretati navigacijskim tipkama daljinskog upravljača. Željena kategorija se otvara pritiskom na tipku **OK**.

Pozicioniranjem na određeni sadržaj prikazuju se detalji sadržaja (opis filma/serije, godina proizvodnje, trajanje, redatelj, glavni glumci, starosna kategorija...) i pokreće se najava, ukoliko postoji.

Odabirom određenog sadržaja (tipka **OK**) otvara se novo sučelje, u kojem je prikazan dulji opis sadržaja, te opcije **Pokreni** (ako je sadržaj besplatan, nalazi se u kategoriji na koju ste pretplaćeni ili ste prethodno kupili sadržaj) **Kupi**, **Dodaj u omiljene**, **Najava** i **Ocijeni**.

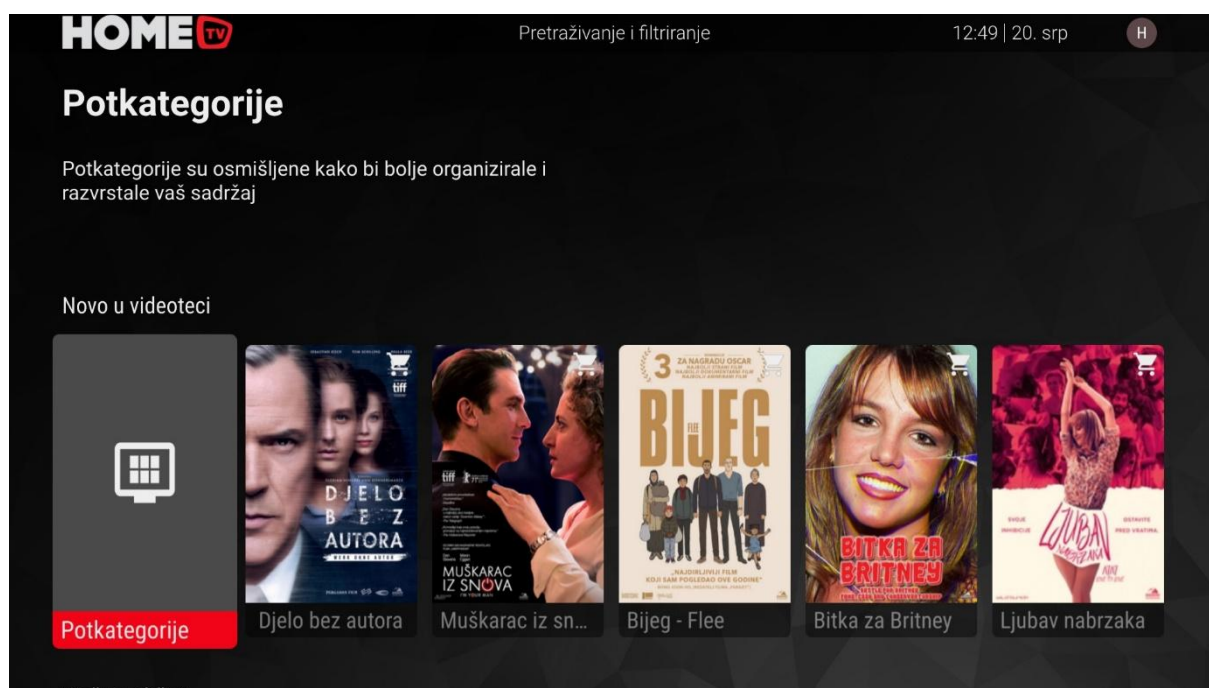

Slika 32: Videoteka

Da biste kupili određeni sadržaj, potrebno je unijeti korisnički PIN, a nakon kupovine navedeno je razdoblje unutar kojega sadržaj možete gledati neograničeni broj puta.

Sadržaj koji ste kupili nalazi se pod oznakom **Moj kupljen sadržaj** na vrhu Videoteke.

Sadržaj koji ste označili kao Omiljeni nalazi se pod oznakom **Moj sadržaj** unutar Videoteke.


Sadržaje koji su namijenjeni samo za odrasle možete otključati roditeljskim PIN-om.

9. Tražilica

Tražilica se otvara pritiskom na **tipku za pretraživanje** na daljinskom upravljaču ili navigacijom do vrha ekrana i pritiskom na tipku **OK**.

Za početak pretraživanja potrebno je upisati najmanje tri slova.

Rezultati pretraživanja podijeljeni su u četiri grupe: Kanali, Snimljeni sadržaji, Buduće emisije i sadržaji iz Videoteke.

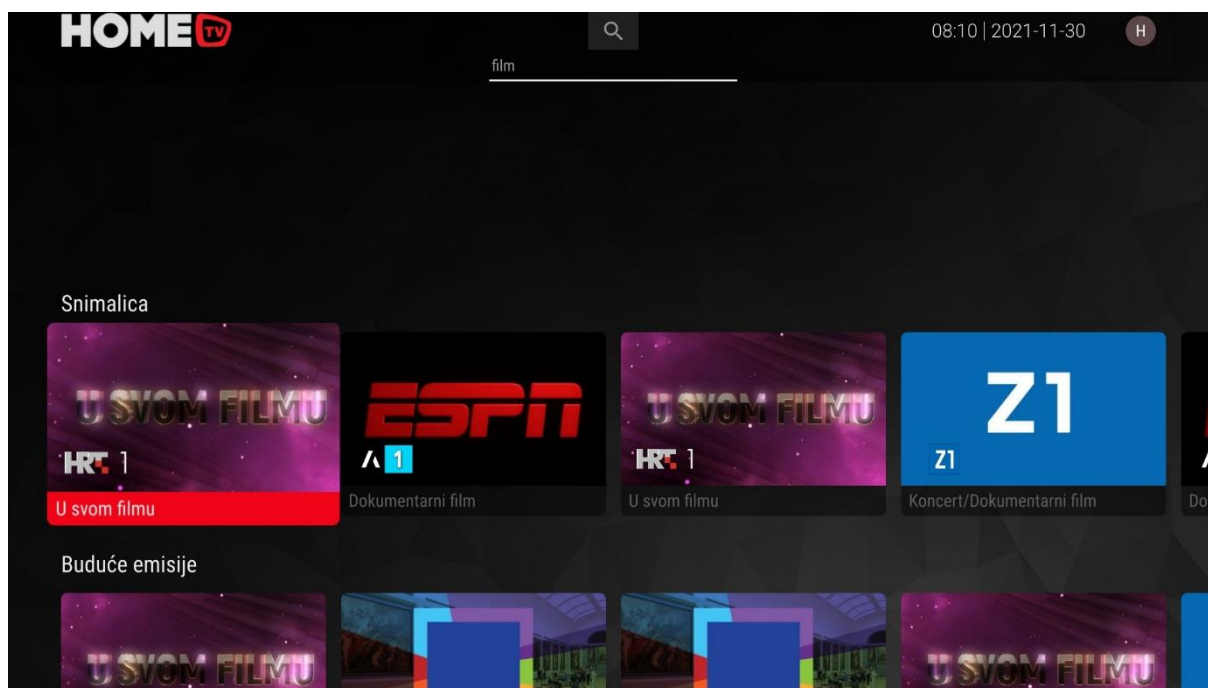

Slika 33: Pretraživanje sadržaja

U grupi **Kanali** prikazuju se kanali koji u nazivu imaju traženi pojam..

U grupi **Snimalica** prikazuju se emisije koje su emitirane u prošlosti na kanalima na kojima je dostupna usluga kontinuiranog snimanja.

U grupi **Buduće emisije** prikazuju se emisije koje će biti emitirane u budućnosti.


U grupi **Videoteka** prikazuju se filmovi i serije iz videoteke.

Odabirom pojedine emisije otvara se pregled detalja te emisije, iz koje se ona može pokrenuti od početka ili nastaviti gledati, pokrenuti trenutni program na kanalu na kojem je emitirana, dodati u omiljene, otvoriti TV vodič za odabrani kanal, itd.

Povratak na rezultate pretraživanja moguć je pritiskom na tipku **Natrag**.


10. Profil

Prilikom kreiranja Vašeg korisničkog imena, automatski se kreira i korisnički profil istog naziva te se prilikom uključivanja STB prijemnika usluga pokreće pod tim profilom. U slučaju da želite kreirati dodatne korisničke profile, to možete napraviti putem opcije **Uređivanje profila**.

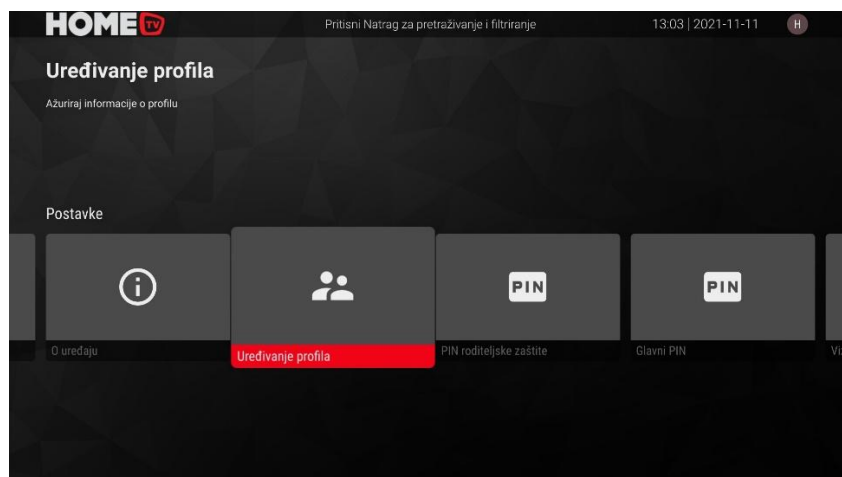

Slika 34: Uređivanje korisničkih profila

Ovdje možete urediti postavke za postojeće ili dodavati nove profile. Za svaki profil možete postaviti starosnu dob, na osnovu koje će pojedini sadržaji koji nisu primjereni za tu dob biti zaključani i mogu se gledati samo nakon otključavanja sadržaja roditeljskim PIN-om. Za svaki profil prilikom kreiranja možete odabrati jezik HOME.TV sučelja, a potrebno je postaviti i PIN za logiranje.

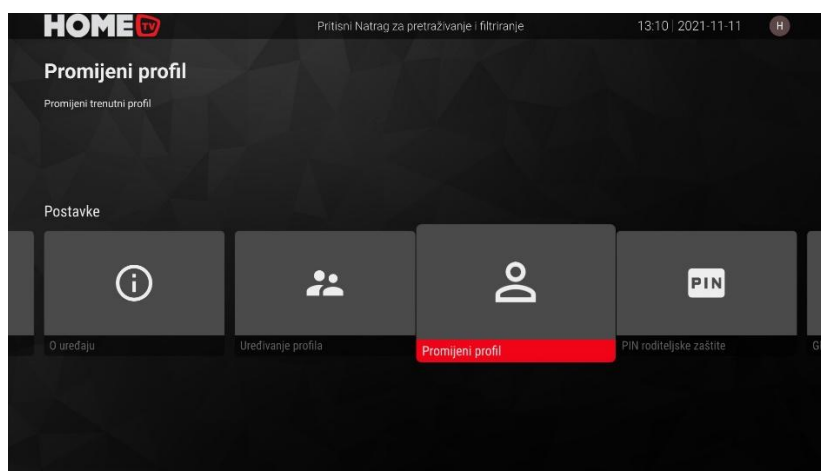

Slika 35: Promjena korisničkih profila

Ukoliko ste kreirali više od jednog profila, prilikom svakog ponovnog pokretanja STB prijemnika moći ćete odabrati profil kojim ćete se logirati na uslugu, a s jednog na drugi profil možete preći i za vrijeme korištenja usluge odabirom opcije Promijeni profil, koja je dostupna kad imate kreirano više od jednog profila. Sve profile osim početnog možete i izbrisati korištenjem opcije **Uređivanje profila**.


Za svaki korisnički profil može se napraviti personalizirani poredak kanala, a na svim profilima se za otključavanje sadržaja koji nisu primjereni dobi tog profila koristi isti roditeljski PIN za otključavanje sadržaja.

11. Aplikacije

Do izbornika aplikacija može se doći preko početne stranice HOME.TV, odabirom opcije **Aplikacije** ili pritiskom na tipku ☆☆ na daljinskom upravljaču.

Aplikacije su podijeljene u tematske grupe, a pokreću se odabirom željene aplikacije i odabirom opcije **Pokreni aplikaciju**.

Iz aplikacije se izlazi višestrukim pritiskom na tipku ← (**natrag**) ili pritiskom na tipku ≡, koja otvara početnu stranicu HOME.TV sučelja.

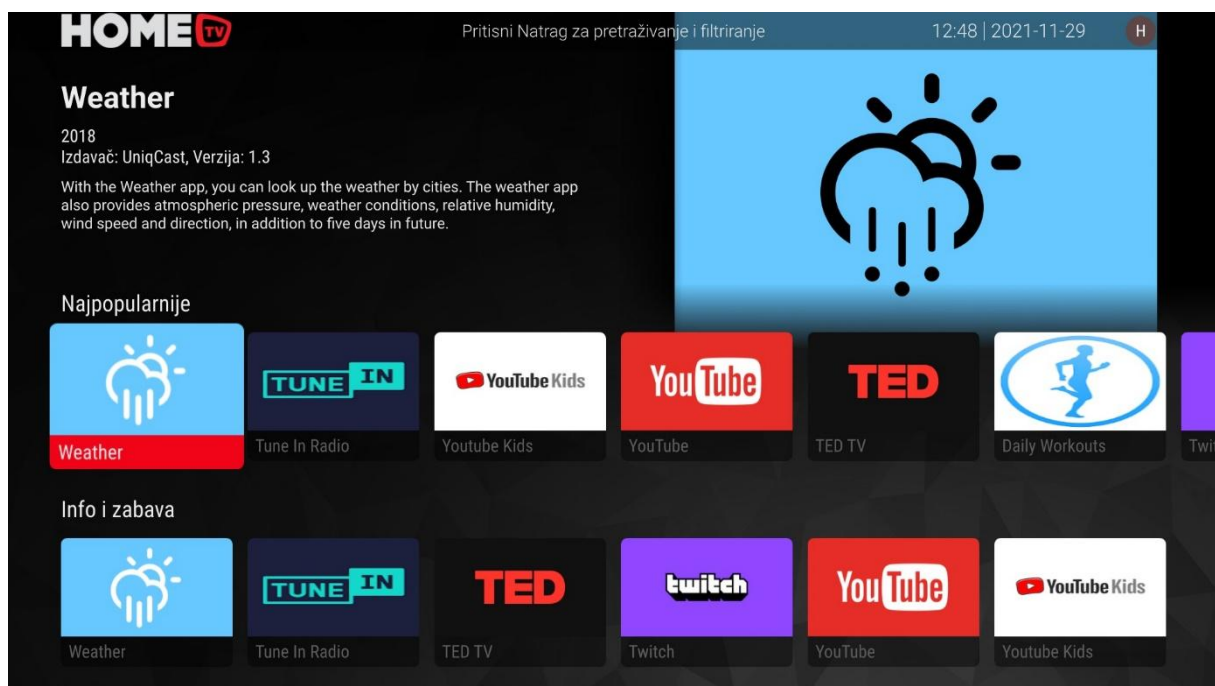


Slika 36: Aplikacije

Napomena: Za pojedine aplikacije može biti potreban korisnički račun, kojega je potrebno kreirati na Internet stranici izdavača aplikacije.

ZAKLJUČAVANJE APLIKACIJA


Pojedinim aplikacijama možete omogućiti pristup samo uz upisivanje PIN-a za roditeljsku zaštitu. Kako biste to napravili, otvorite **Opće postavke** i u traci **Postavke roditeljske zaštite** odaberite opciju **Zaključavanje aplikacija**.

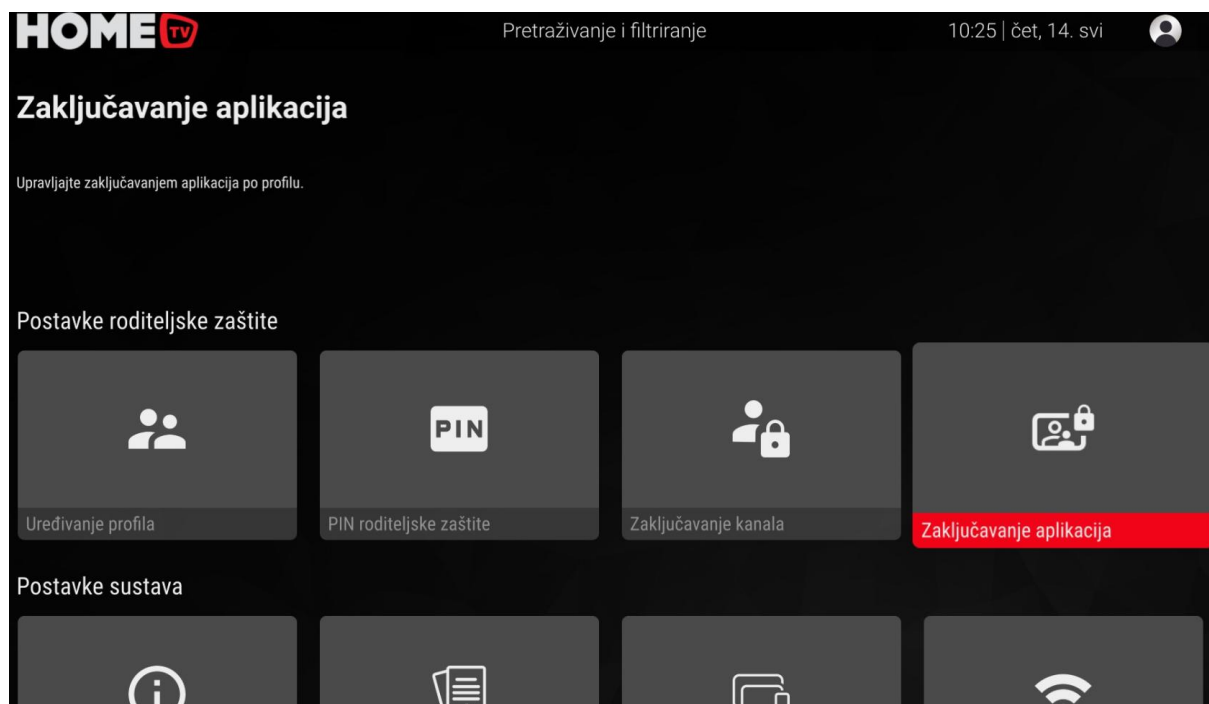


Slika 37: Postavke roditeljske zaštite

Otvorit će vam se popis svih instaliranih aplikacija, a pritiskom na tipke **gore** i **dolje** odabirete željenu aplikaciju. Kad ste odabrali aplikaciju koju želite zaključati, pritiskom na tipku **OK** mijenjate status te aplikacije:

Otključana aplikacija:

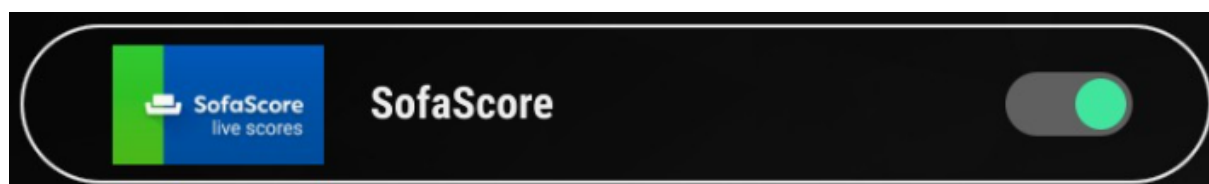


Zaključana aplikacija:

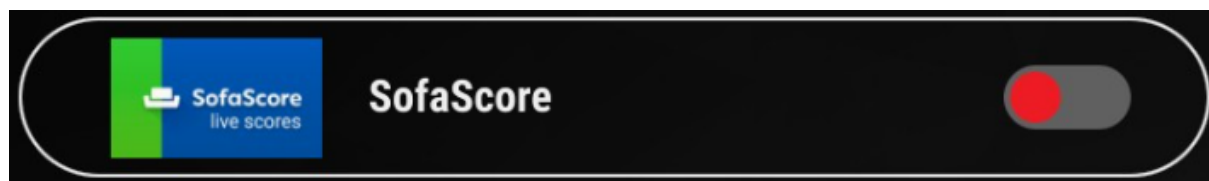

Postavke spremate pritiskom na tipku **Natrag**.

12. Postavke

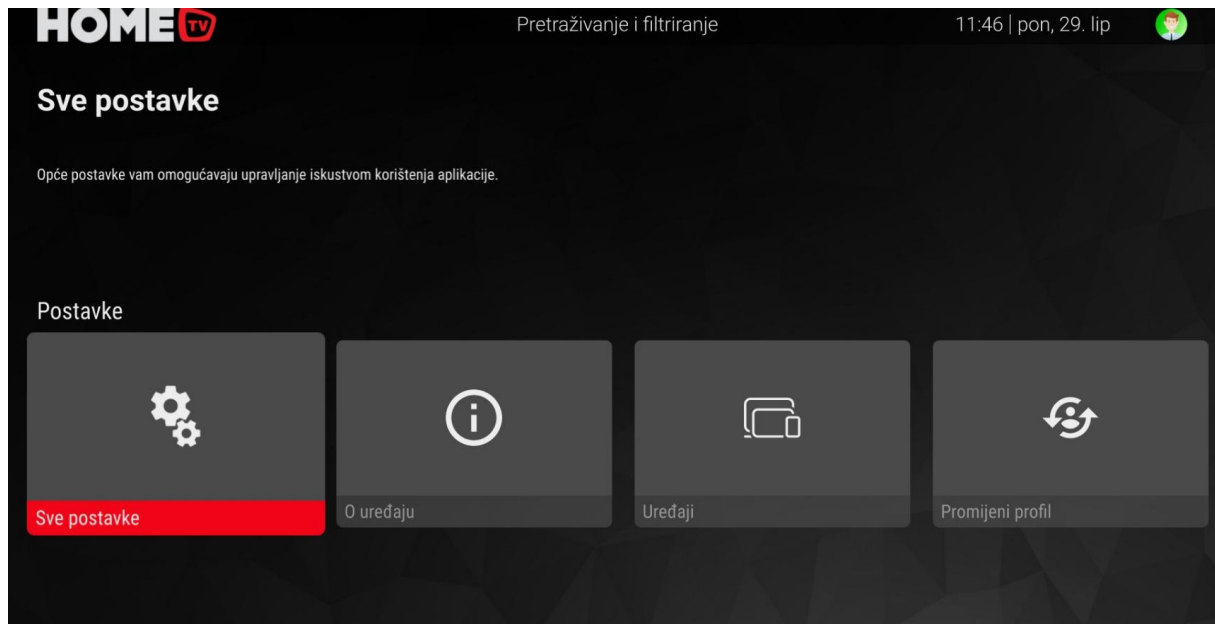

Slika 38: Postavke

Postavke se nalaze na dnu početnog sučelja HOME.TV usluge. Na početnom zaslonu izdvojene su najčešće korištene funkcije, a sve mogućnosti dostupne su klikom na karticu **Sve postavke**, gdje su podijeljene u tri kategorije.

U kategoriji **Korisničke postavke** nalaze se sljedeće stavke:

Promijeni profil – promjena korisničkog profila.

Omiljeni kanali – Upravljajte popisom svojih omiljenih kanala. Dodajte bilo koji kanal na svoj osobni popis ili ga izbrišite s popisa.

Titlovi i jezik – Upravljajte postavkama titlova i jezika. Definirajte željeni poredak kojim će se prikazivati titlovi (ako su dostupni) i/ili na kojem jeziku će biti sadržaj (ako ih je dostupno više)

Redoslijed kanala – podešavanje redoslijeda TV kanala za odabrani korisnički profil (TV kanali će zadržati svoju početnu numeraciju za pristup numeričkim tipkama, bez obzira na to kako ih poredate)

Vizualne teme – Promijenite izgled korisničkog sučelja.

Glavni PIN – promjena glavnog korisničkog PIN-a, koji služi za registraciju u aplikacijama i kupnju sadržaja.

Aktivacija uređaja – Generirajte PIN/QR kod za prijavljivanje na uslugu na novom uređaju.

Moj ERONET povezivanje – Generirajte PIN/QR kod za dodavanje HOME.TV usluge u Moj Eronet aplikaciju.

U kategoriji **Postavke roditeljske zaštite** nalaze se sljedeće stavke:

Uređivanje profila – dodavanje, uređivanje i brisanje korisničkih profila.

PIN roditeljske zaštite – promjena PIN-a roditeljske zaštite.

Zaključavanje kanala – Upravljajte vidljivošću kanala u sučelju za svaki korisnički profil.

Zaključavanje aplikacija – Zaštita pristupa aplikacijama PIN-om roditeljske zaštite

U kategoriji **Postavke sustava** nalaze se sljedeće stavke:

O uređaju – podaci o uređaju, korisniku i instaliranom softveru.

Uvjeti korištenja – Pročitajte uvjete korištenja HOME.TV usluge.

Uređaji – Provjerite popis svih registriranih STB, mobilnih i PC uređaja i po potrebi odjavite određeni mobilni ili PC uređaj.

Standardne postavke – ovdje možete mijenjati različite postavke, kao što su veličina i razlučivost zaslona, jezik uređaja, itd...

Android prilagodbe – postavke prikaza, HDMI CEC kontrola, audio, uparivanje daljinskog upravljača putem Bluetootha, funkcija tipke za uključivanje.

Ponovno pokreni – Ponovno pokretanje STB uređaja.

13. Korisnička podrška

Besplatni info telefon

Za sve poteškoće pri korištenju HOME.TV usluge nazovite HT ERONET korisničku podršku od 0 do 24 sata na besplatni broj telefona: **0800 88888**.

Korisničke upute

Na stranicama **www.hteronet.ba/korisnicka-podrska** dostupne su vam upute za podešavanje i konfiguraciju opreme te korištenje HOME.TV usluge.

Kontakt podaci

Više informacija o svim našim uslugama možete besplatno zatražiti na broj **0800 88888** svaki dan od 0 do 24 sata ili putem e-maila **info@hteronet.ba**.

Pohvale, kritike, prijedlozi

Vaše mišljenje o kvaliteti naše usluge izuzetno nam je važno, stoga nam šaljite pohvale, kritike ili prijedloge na adresu **home.tv@hteronet.ba**.