




UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Upute za programiranje HOME.TV daljinskog upravljača
za upravljanje TV uređajem

HT eronet

Veza koja traje



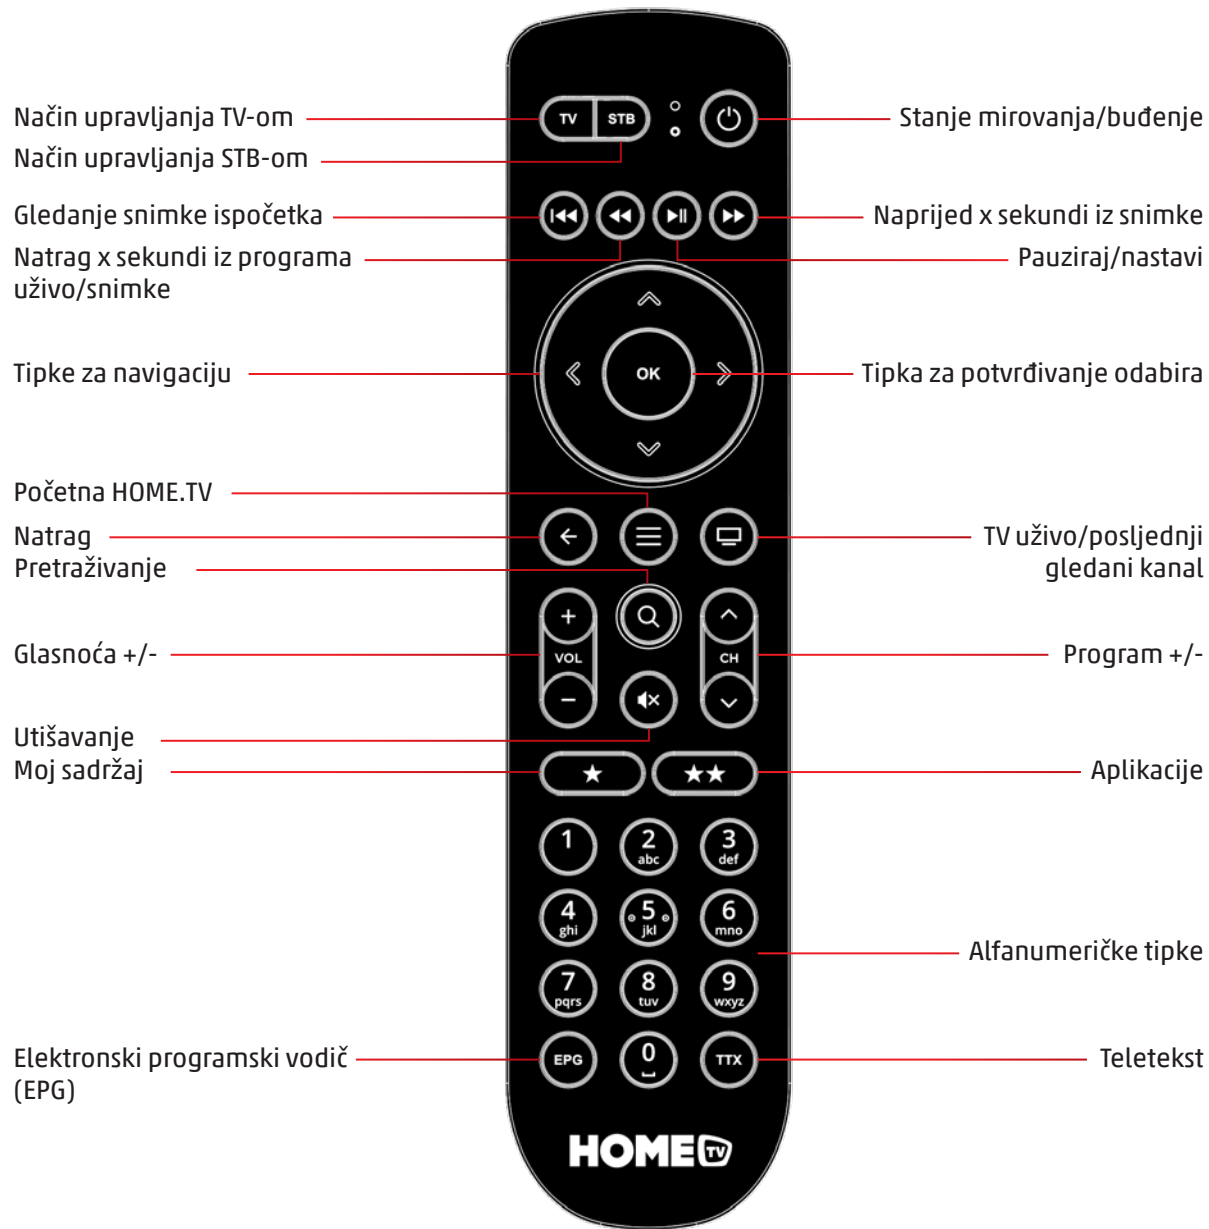

Brza pretraga po proizvođaču omogućava programiranje daljinskog upravljača po modelu TV uređaja.

U niže navedenoj tablici pronađite ID proizvođača TV uređaja.

NAZIV UREĐAJA | ID UREĐAJA

SAMSUNG | 1

VIVAX | 2

KONTECH | 3

LG | 4

SONY | 5

NAZIV UREĐAJA | ID UREĐAJA

PHILIPS | 6

PANASONIC | 7

SIEMENS | 8

GRUNDIG | 9

BEKO | 0

Ukoliko se naziv proizvođača Vašeg TV uređaja ne nalazi na ovoj listi,
na stranicama HT ERONET podrške potražite

**„UPUTE ZA PROGRAMIRANJE HOME.TV DALJINSKOG UPRAVLJAČA ZA
UPRAVLJANJE TV UREĐAJEM POMOĆU ID KODOVA“.**

PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Kako biste programirali HOME.TV daljinski upravljač za upravljanje TV uređajem pomoću brze pretrage po modelu, slijedite navedeni postupak:

*Napomena: Isključivanje TV uređaja radi se na daljinskom upravljaču TV-a. Unos svih ostalih naredbi vrši se preko daljinskog uređaja STB-a.



ULAZAK U NAČIN PROGRAMIRANJA:

TV tipka + broj ispred proizvođača TV uređaja u trajanju 3 sekunde (npr. TV + 1 za Samsung).

Uključuje se crvena LED žaruljica kao potvrda za pokretanje namještanja.



Ugasiti TV uređaj tipkom na daljinskom upravljaču TV uređaja.



Pritišćite tipku desno dok se TV uređaj ne upali.

Kada se TV uređaj upali, testirajte podržane tipke - "TV izvor" (TV Uživo), "Izbornik" (Početna HOME.TV), "Pojačaj", "Stišaj", "Prethodni kanal", "Sljedeći kanal", "Uključi/Isključi".

 Tipke "OK", "Natrag", "Desno" i "Lijevo" nemojte testirati.



S tipkom "OK" potvrdite odabir kôda i završite postavljanje daljinskog upravljača ukoliko TV uređaj prihvaća naredbe svih tipki. Kôd odabranog TV proizvođača je spremljen u memoriju daljinskog upravljača.

Crvena LED žaruljica signalizira da je unos bio uspješan na način da lampica pored tipke "Uključi" / "Isključi" zatreperi dva puta i isključuje se.



Ukoliko Vaš TV uređaj ne prepozna sve navedene tipke ispravno, ugascite TV uređaj i pokušajte s novom kôdnom listom.



Strelica desno učitava novu kôdnu shemu i šalje signal za uključivanje/isključivanje.



Radnju ponavljajte sve dok ne nađete odgovarajući kôd. Nije nužno da ćete pronaći kôd koji će podržavati sve navedene tipke. **Odaberite onaj koji podržava najviše naredbi daljinskog upravljača.**



Tipkom "Lijevo" učitavate prethodni kôd te se šalje njegov signal za uključivanje/isključivanje TV uređaja.



Tipkom "Natrag" izlazite iz postupka konfiguriranja daljinskog upravljača za rad s TV uređajem te daljinski upravljač koristi prethodno spremljen kôd TV uređaja.

Svaki proizvođač TV uređaja može imati više kôdova za upravljanje različitim serijama i modelima TV uređaja. Svaki sljedeći pritisak tipke "Desno" učitava sljedeći kôd odabranog proizvođača i šalje naredbu za "Uključivanje/Isključivanje" TV uređaja, a svaki pritisak tipke "Lijevo" učitavate prethodnu kôdnu listu te se šalje njen signal za "Uključivanje/Isključivanje" TV uređaja.

Dugim pritiskom (1 sek) tipke "TV" odnosno "STB" daljinski se postavlja u način rada upravljanja TV uređajem tj. STB-om.




TIPKE KOJE UPRAVLJAJU TV UREĐAJEM

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE,
TV IZVOR (TV UŽIVO),
IZBORNIK (POČETNA HOME.TV),
NATRAG,
OK,
POJAČAJ,
STIŠAJ,
PRETHODNI KANAL,
SLJEDEĆI KANAL.

 **POZOR:** U načinu rada upravljanja TV uređajem tipke koje nisu navedene u prethodnoj stavci nastavljaju raditi u STB načinu!



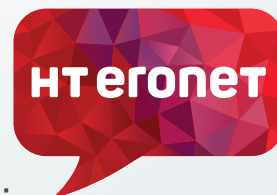

Veza koja traje